

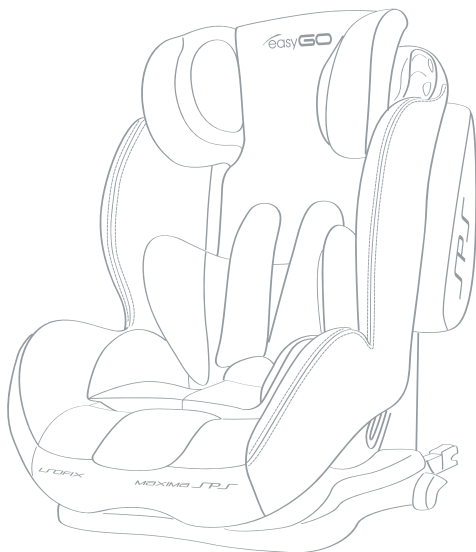








easyGO

MAXIMA SPS

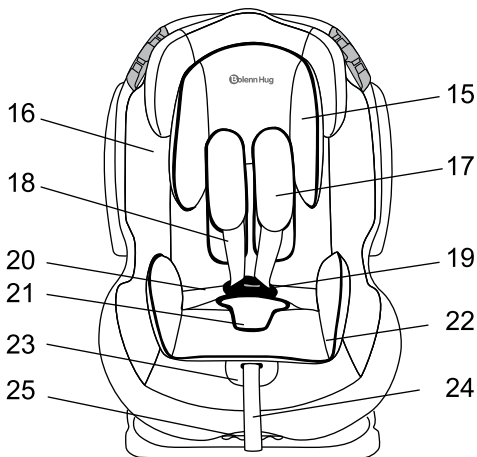


LDOFIX
GROUP I + II + III 9-36 kg

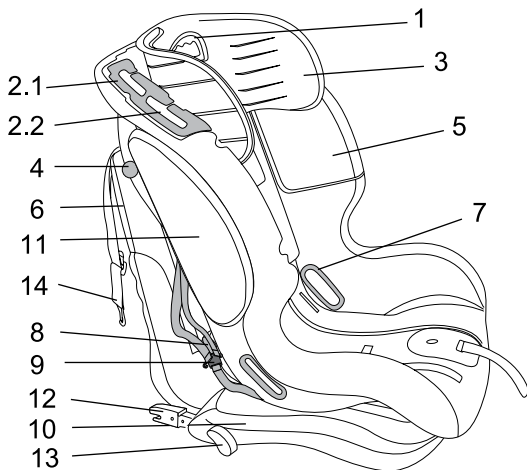


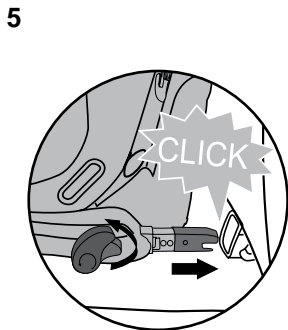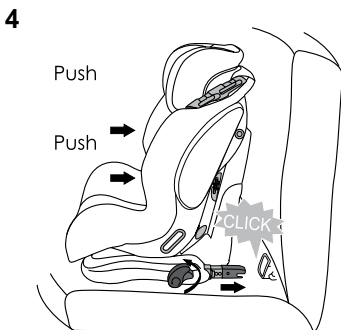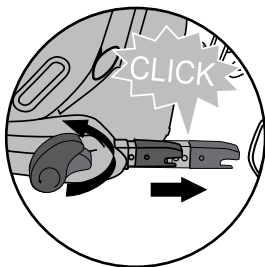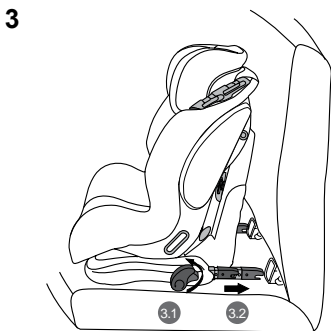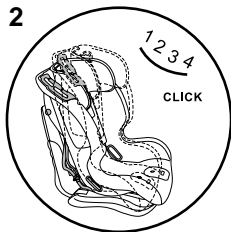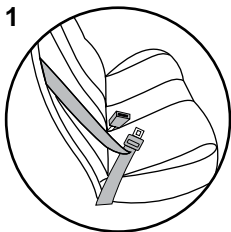


6

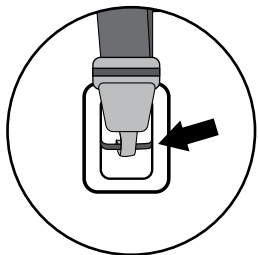


7

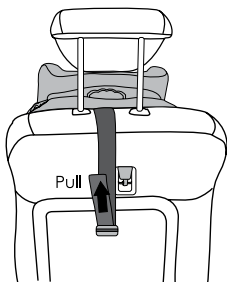


9

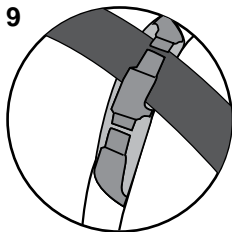


10

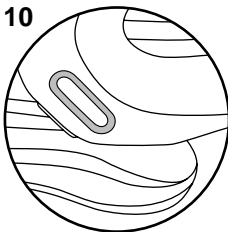


11

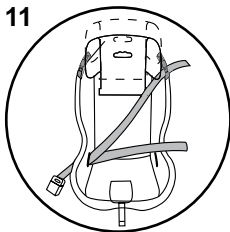


12









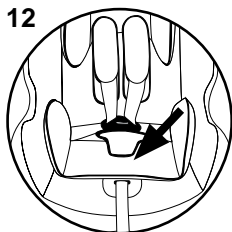


13

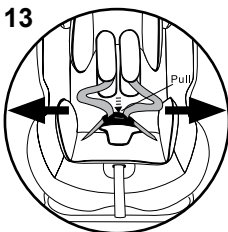

14

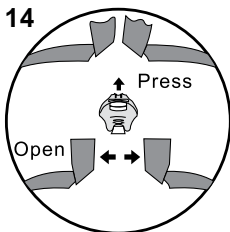

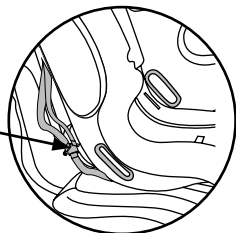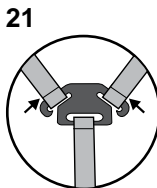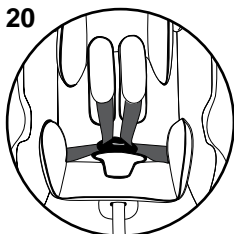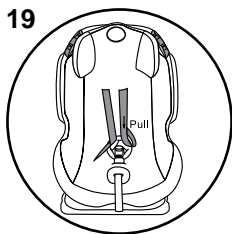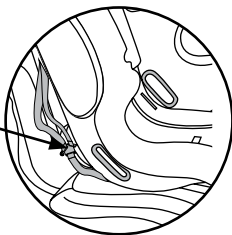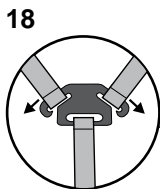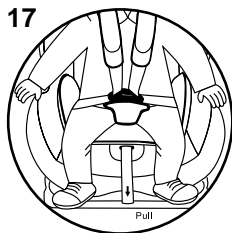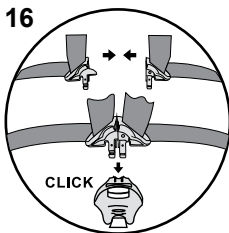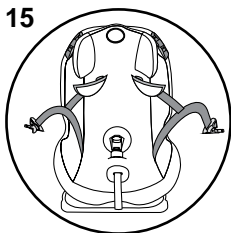

Stimați clienți,

Ținem să vă mulțumim pentru alegerea produsului EASYGO. Produsele noastre fiind proiectate cu gândul la siguranță și cât mai buna funcționalitate. Această instrucțiune de utilizare vă va ajuta să beneficiați de toate însușirile și calitățile produsului nostru, oferind în același timp informații necesare cu referire la menținerea și conservarea periodică a acestuia.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru documentarea ulterioară.

Cu deosebită apreciere,

easy GO



CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU DOCUMENTARE ULTERIOARA.

AVERTIZĂRI

AVERTIZARE: Acest scaun auto este destinat pentru Grupa I (9-18 kg), Grupa II (15-25 kg) și Grupa III (22-36 kg), sau pentru copiii din grupa de vârstă de la 9 luni până la 12 ani.

AVERTIZARE: Citiți cu atenție acest manual de utilizare și urmați întotdeauna recomandările producătorului. Scaunul auto garantează siguranța numai dacă este instalat corespunzător, conform instrucțiunilor de utilizare.

AVERTIZARE: Centurile de siguranță auto trebuie să treacă prin elementele de susținere de culoare roșie ale scaunului. Niciodată nu fixați centura într-un alt mod.

AVERTIZARE: Locul cel mai sigur pentru montarea scaunului auto pentru copii este bancheta din spate a autoturismului. Scaunul trebuie să fie montat cu fața către direcția de mers și prins cu centurile de siguranță în 3 puncte care posedă omologarea ECE R16. Niciodată nu montați scaunul auto pe o banchetă echipată cu airbag frontal din cauza riscului de leziuni grave sau chiar a morții.

AVERTIZARE: Înainte de a instala scaunul, asigurați-vă că în autovehicul nu sunt prezente obiecte grele, neasigurate sau cu margini ascuțite/vârfulite.

AVERTIZARE: Centurile auto de siguranță nu pot fi răsucite.

AVERTIZARE: Scaunul trebuie să fie folosit împreună cu husa/tapițeria. Folosiți numai husa originală, deoarece are un impact asupra siguranței scaunului auto.

AVERTIZARE: Scaunul auto trebuie să fie fixat întotdeauna cu centura de siguranță.

AVERTIZARE: Asigurați-vă că centurile de siguranță în 5 puncte ale scaunului sunt ajustate corespunzător pentru copil. Trebuie să fie ajustate destul de strâns, astfel încât 1 sau 2 degete maxim să intre între centuri și pieptul copilului.

AVERTIZARE: Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaunul auto.

AVERTIZARE: Aveți grijă ca copilul să nu se joace cu catarama centurii de siguranță.

AVERTIZARE: Înainte de a începe montarea scaunului în mașină cu ajutorul

sistemului ISOFIX, citiți instrucțiunile de utilizare a sistemului ISOFIX din manualul de utilizare furnizat de către producătorul mașinii.

ELEMENTELE SCAUNULUI

1. Mâner de reglare a tetierei
- 2.1. Ghidajul curelei de umăr (grupul III)
- 2.2. Inelul Curelei de umăr (grupul II)
3. Tetieră
4. Mecanismul de deblocare a spătarului
5. Culcușul scaunului
6. Spătar
7. Inelul curelei din zona bazinului (grupul II, III)
8. Inelul curelei din zona bazinului (grupul I)
9. Cataramă
10. Bază
11. Sistem de protecție laterală SPS (Side Protection System)
12. Elementul de fixare ISOFIX
13. Regulatorul elementului de fixare ISOFIX
14. Pas Top Tether (al treilea punct de fixare ISOFIX)
15. Perna pentru cap
16. Husa
17. Mantalele centurilor
18. Centurile pentru brațe
19. Clema centrală
20. Cingătoarea abdominală
21. Protecția clemei centrale
22. Capsula scaunului
23. Capacul mecanismului de ajustare a centurilor
24. Cordonul de ajustare a tensiunii centurilor
25. Pârghia de ajustare a înclinării scaunului

MANUAL DE UTILIZARE

MONTAREA SCAUNULUI ÎN MAȘINĂ

ATENȚIE! Pentru copii din grupul I (9-18 kg) acest scaun trebuie montat cu ajutorul elementelor de fixare ISOFIX împreună cu cureaua Top Tether.

ATENȚIE! Pentru copii din grupul II și III (15-36 kg) acest scaun trebuie montat cu ajutorul elementelor de fixare ISOFIX împreună cu cureaua Top Tether în combinație cu centura de siguranță auto în 3 puncte (fig. 1)

ATENȚIE! Acest scaun trebuie montat cu față la direcția de mers pe bancheta din spate a mașinii.

Patru trepte de înclinare ale scaunului

Scaunul auto posedă 4 trepte de înclinare a poziției scaunului (fig. 2). Ajustarea se efectuează cu ajutorul pârghiei situate sub scaun în partea din față a acestuia.

IMontarea scaunului pentru Grupul I (9-18 kg)

1. Așezați scaunul pe bancheta din spate a mașinii cu față la direcția de mers.
2. Rotiți regulatorul elementului de fixare ISOFIX în direcția opusă la sensul acelor de ceasornic, și scoateți elementele de fixare ISOFIX pe cât posibil (fig. 3). Asigurați-vă că elementele de fixare nu alunecă înapoi.
3. Potrivii scaunul cu spătarul banchetei.
4. Potrivii elementele de fixare ISOFIX cu dispozitive de prindere ISOFIX din mașină, și apăsați până vați auzi un „click” caracteristic (fig. 4, 5).
5. Rotiți regulatorul elementului de fixare ISOFIX în direcția opusă la sensul acelor de ceasornic și apăsați scaunul către spătarul banchetei cât mai mult posibil.
6. Fixați cureaua Top Tether în dispozitivul de prindere de pe partea posterioară a

spătarului banchetei (fig. 6) și întindeți cât mai mult posibil (fig. 7).

Instalarea fotoliului pentru Grupa II (15-25 kg) și Grupa III de vârstă (22-36 kg)

ATENȚIE! Pentru copiii din grupul II și III (15-36 kg) acest scaun trebuie montat cu ajutorul elementelor de fixare ISOFIX împreună cu curea Top Tether în combinație cu centura de siguranță auto în 3 puncte (fig. 1)

Această metodă de instalare a scaunului auto este destinată pentru Grupa II (15-25 kg) și Grupa III de vârstă (22-36 kg).

a) Aceasta presupune dezinstalarea centurilor de siguranță în 5 puncte ale fotoliului împreună cu mantalele centurilor, clema centrală și cingătoarea abdominală (vezi: „Ajustarea înălțimii centurilor pentru brațe” în partea următoare a manualului).

b) Ajustați înălțimea tetierei trăgând de pârghia din partea din spate a acesteia.

c) Așezați copilul în scaunul auto.

d) Fixați scaunul pe banchetă cu ajutorul centurilor de siguranță în așa fel încât centura brațelor să treacă prin încuietoarea centurii brațului corespunzătoare pentru grupa dată din partea superioară a spătarului (fig. 8,9), iar centura abdominală prin cele 2 elemente de trecere la îmbinarea spătarului cu scaunul (fig. 10).

e) Puneți centurile (fig. 11)

a I de vârstă (9-18 kg) în scaunul auto instalat

a) Sloboziți centurile brațelor apăsând pe butonul mecanismului de ajustare a centurilor (în partea din față a spătarului) și trageți de centuri (fig. 12,13). Atenție: nu trageți de mantalele centurilor.

b) Apăsăși butonul de culoare roșie de pe clama centrală pentru a o deschide (fig. 14).

c) Dați centurile în afara scaunului (fig. 15).

d) Situați copilul în scaunul auto asigurându-vă înainte că în acesta nu se află jucării sau alte obiecte dure.

e) Împreunați cataramele centurilor brațelor, apoi înfingeți-le în clama centrală (fig. 16).

f) Tensionați centurile cu ajutorul cordonului din partea din față a scaunului (fig. 17).

ATENȚIE: După efectuarea operațiunii de mai sus, asigurați-vă că scaunul este fixat corespunzător. Scaunul fixat corespunzător nu trebuie să se miște mai mult de 3 cm într-o parte. În cazul în care jocul este mai mare tensionați centurile sau încercați din nou. Centurile nu pot fi răsucite.

Ajustarea înălțimii centurilor pentru brațe

Înălțimea corectă a centurilor pentru brațe este aceea când centurile intră în spătar puțin mai sus de umerii copilului. Asigurați-vă că centurile nu strâng prea tare umerii copilului.

a) Sloboziți centurile brațelor apăsând pe butonul mecanismului de ajustare a centurilor (în partea din față a spătarului) și trageți de centuri pentru a le scoate cât se poate de mult. Atenție: nu trageți de mantalele centurilor (fig. 12,13).

b) Reglați scaunul auto în poziția aplecată la maxim sau deblocați spătarul și înclinați-l în față.

c) Scoateți centurile din jugurile situate după spătar (fig. 18).

d) Scoateți centurile din spătarul scaunului, husă și mantalele centurii prin găurile acestora. Apoi scoateți centurile împreunate cu mantalele. Clama centrală trebuie să fie încuiată pe parcursul acestei operațiuni, pentru a împiedica

răsucirea centurilor (fig. 19).

e) Selectați înălțimea optimă a găurilor, apoi treceți prin acestea centura împreună cu mantaua și fixați-o la catarama superioară (cea mai mică). Treceți centura pentru brațe prin manta și gaura aleasă în spătar, ulterior fixați-o pe catarama inferioară (cea mai mare) (fig. 20, 21). Tensionați centurile folosind cordonul din partea din față a scaunului.

ÎNTREȚINEREA

1. Husa scaunului auto poate fi spălată manual în apă la o temperatură care nu depășește 30°C folosind în acest scop săpun sau detergenți ușori.
2. Nu curățați husa în mașina de spălat, nu folosiți centrifuga automată.
3. Nu folosiți înălbitori. Folosiți numai detergenți ușori.
4. Verificați în mod regulat ajustările centurilor de siguranță în 5 puncte ale scaunului auto și centurile autovehiculului.
5. Piese din plastic ale scaunului auto pot fi curățate cu o cârpă umedă sau burete.
6. Scoateți obiectele dure și ascuțite din scaunul auto înainte de situarea copilului în acesta.
7. Husa poate fi curățată cu aspiratorul cu vârf auto. Acest lucru trebuie efectuat cu grijă pentru a evita deteriorarea husei.

a dcfHlrf. .Á

Sã&ã Öã dã } Æ|ÁÁ

ÓÈã |ÁQã^ ^} á^} çã! Á| ÈÈÁÁ

Ùæ Á æ^ÈÛ [{ æ} ãÁÁ

V^|ÁEG FÈ HFì HHÁÁ

È ã&ã È[ÁÁ

Ò{ ã!çæ : æã \ ã&ã È[